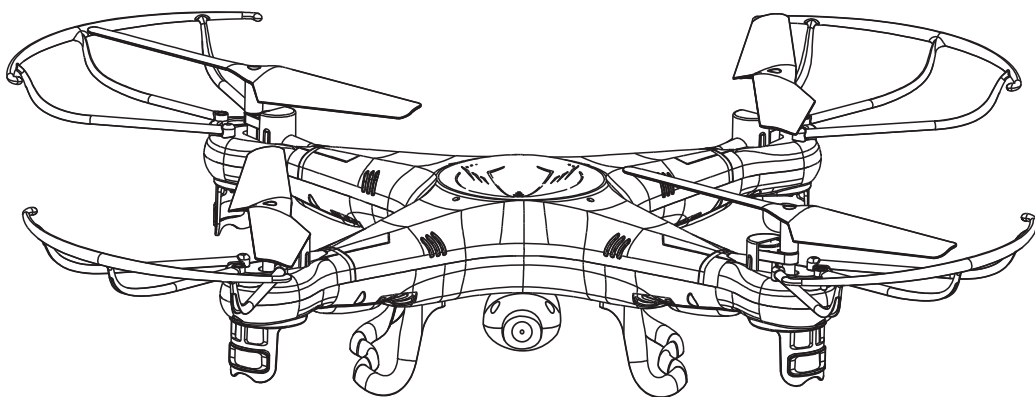


X5C

GYROSCOPE 2.4G EXPLORERS

4CH 2.4G REMOTE CONTROL QUADCOPTER

**1**

MANUALE ISTRUZIONI

IMPLEMENT STANDARD: GB/T26701-2011

DESCRIZIONE DEL QUADRICOTTERO

- La struttura a 4 assi rende il quadricottero versatile e rapido quando vola. E' resistente al vento e può volare sia al chiuso che all'aperto
- Costruito con 6 giroscopi per un volo preciso e stabile
- Modulo con design semplice. Facile smontaggio e sostituzione dei ricambi
- Speciale rotazione a 360° e volo lanciato

I materiali e le specifiche di cui al presente manuale di istruzioni sono solo di riferimento.
Per eventuali aggiornamenti si prega di consultare il nostro sito web: www.symatoys.com

PREFAZIONE

Gentile cliente:

Grazie per aver acquistato il nostro quadricottero. leggete attentamente questo manuale al fine di migliorare l'abilità di volo più rapidamente e utilizzarlo in sicurezza. Inoltre si prega di ben conservare l'originale del presente manuale di istruzioni per riferimenti futuri.

ISTRUZIONI IMPORTANTI

1. questo prodotto non è un giocattolo ma un equipaggiamento che integra meccanica, elettronica, aerodinamica e competenze di trasmettitori ad alta frequenza. Deve essere assemblato e settato correttamente per prevenire incidenti. Il prodotto deve essere utilizzato in luoghi sicuri. Prendete nota che non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali usi non corretti che potrebbero provocare danni o perdita di proprietà, non potendo controllare le procedure operative durante l'assemblaggio o l'uso da parte dell'utente.
2. questo prodotto è adatto a persone con esperienza nell'aeromodellismo o con età non inferiore ai 14 anni.
3. il velivolo deve essere utilizzato su idonei ambienti di volo, luoghi privati o comunque autorizzati per l'uso di velivoli radiocomandati.
4. Dopo che il prodotto è stato venduto, non saremo responsabili della sicurezza durante l'utilizzo o la manutenzione da parte dell'utilizzatore
5. Se ci sono dei problemi durante l'utilizzo del velivolo, contattate il nostro agente di zona per qualsiasi dettaglio.
Gli agenti di zona autorizzati provvederanno a fornirvi supporto tecnico e servizio di Post-vendita


PRECAUZIONI

Questo quadricottero è un oggetto molto pericoloso. Accertatevi che sia fatto volare lontano dalle persone. Inoltre fate molta attenzione al pericolo derivante da a uno scorretto assemblaggio o a eventuali danneggiamenti o a errate connessioni delle parti elettroniche. Fate attenzione alla sicurezza in volo quando lo usate e informatevi sugli incidenti che possono accadere a causa della vostra negligenza.


1. utilizzatelo lontano da recinzioni, muri e dalla folla
2. utilizzatelo lontano da ambienti bagnati.
3. uste il prodotto correttamente e evitate di utilizzarlo da soli
4. tenere lontano da parti in movimento o fonti di calore
5. seguite la sequenza di accensione/spegnimento come indicato dalla istruzioni. Una sequenza scorretta potrebbe causare la perdita di controllo del quadricottero con rischio per la vostra sicurezza e quella degli altri. È buona abitudine accendere e spegnere il prodotto in modo corretto.

CONTENUTO

- SYMA X5C
- Cavo USB
- R/C
- cacciavite
- manuale
- Eliche ricambio
- viti 4 P C S

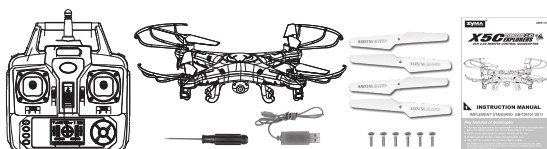

IL RADIOCOMANDO (R/C)

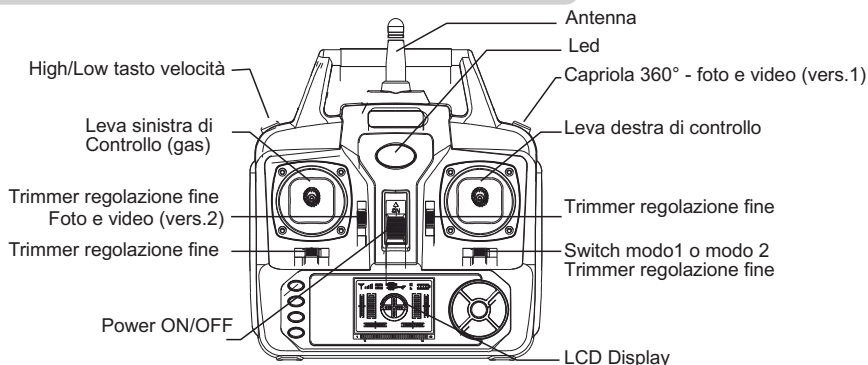

Installazione batterie nel r/c

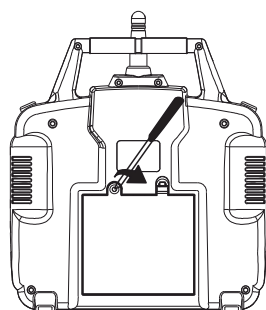


Figura 1



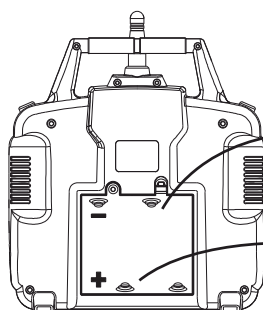


Figura 2





1. usare il cacciavite per togliere la vite e rimuovere il coperchio (Figura 1)

2. Installare 4 "AA" batterie (non incluse) nel retro del radiocomando quindi rimettere il coperchio e la vite (Figura 2).




Installare le batterie con la corretta polarità
Non mescolare batterie nuove ed usate
Non mescolare tipi diversi di batterie

TASTI E SCHERMO LCD

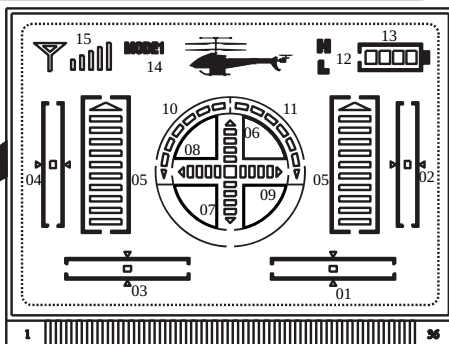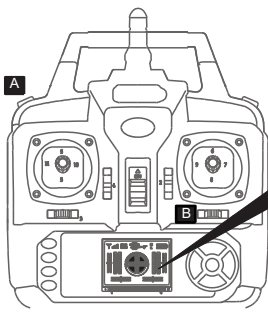


01. Settaggio regolazione volo laterale: appena acceso è settato al centro (oppure rotazione in Mode2).
02. Settaggio regolazione avanti-indietro: appena acceso è settato al centro.
03. Settaggio regolazione rotazione: appena acceso è settato al centro (oppure volo laterale in Mode2).
04. Settaggio regolazione gas: appena acceso è settato al centro.
05. Stato GAS: appena acceso è al minimo.
06. Stato AVANTI: appena acceso è al minimo. (al centro)
07. Stato INDIETRO: appena acceso è al minimo. (al centro)
08. Stato SINISTRA: appena acceso è al minimo. (al centro)
09. Stato DESTRA: appena acceso è al minimo. (al centro)
10. Stato rotazione a SINISTRA: appena acceso è al minimo. (al centro)
11. Stato rotazione a DESTRA: appena acceso è al minimo. (al centro)
12. High/Low velocità: premendo il bottone "A" si passa da modo H (alta velocità) (a modo L (bassa velocità). "H" guida esperta e "L" guida principiante
13. Livello batteria: indica il livello di carica delle batterie del radiocomando.
14. Default MODE 1 all'accensione. Per passare in MODE 2, a r/c spento premere il tasto "B" + ON e sul display LCD verrà visualizzato il mode 2.
Stesso procedimento per tornare in mode1.
15. Livello segnale: normalmente deve essere al massimo livello.

PREPARAZIONE AL VOLO - SYNCRO

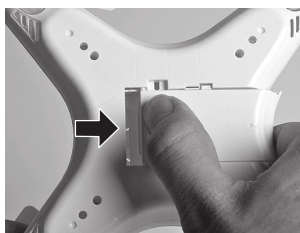

Step 1: mettere su ON
Il tasto ON/OFF del R/C

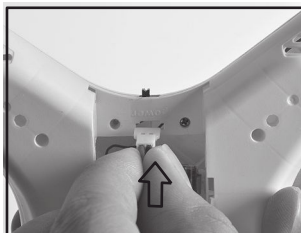


Step 2: aprire il vano della
Batteria, inserire la batteria
e collegare il cavetto nella
apposita presa.



Step 3: richiudere il coperchio
capovolgere il quadricottero
Mettere su ON il tasto power

Step 4: spingere la leva del gas in alto e successivamente
Spingerla tutta in basso. Il radiocomando emetterà
un segnale sonoro i led del syma smettono di lampeggiare
Questo conferma che il quadricottero è entrato in
Modalità di volo.

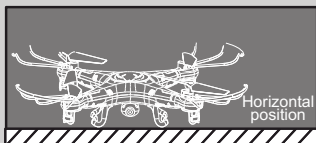

NOTA: quando fate la sincronizzazione tenete
il quadricottero in posizione orizzontale in
modo da iniziare il volo in modo stabile.


ATTENZIONE:

1. Quando il led del radiocomando è acceso ma i led del quadricottero lampeggiano lentamente significa che la sincronizzazione del segnale NON è avvenuta. Spegnerne sia il radiocomando che il quadricottero e riaccenderli nuovamente
2. se il quadricottero vola in maniera errata, non è stabile o non risponde ai comandi spegnere sia il radiocomando che il quadricottero e riaccenderli nuovamente ripetendo la procedura di sincronizzazione
3. Quando i led del quadricottero iniziano a lampeggiare lentamente, significa che il quadricottero è entrato nello stato di batteria scarica. è necessario caricare la batteria con il relativo cavo USB fornito.


CARICARE LA BATTERIA



1. Portare il pulsante power sulla posizione OFF quindi aprire il coperchio

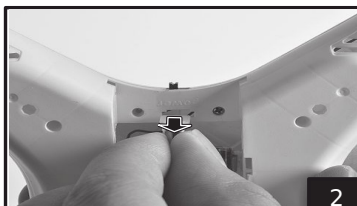

2. staccare il connettore della batteria dalla presa.

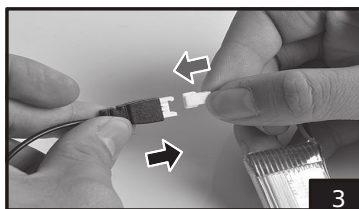

3. prendere il caricatore USB, quindi collegare il connettore della batteria a quello del caricatore. Assicurarsi di collegarli in modo corretto.



4. per caricare la batteria, connettere la spina USB del caricatore a una qualsiasi porta USB del vostro PC. Il led rosso del cavo USB si accende durante la ricarica e quando il led si spegne la batteria è carica

Precauzione:

Quando usate il PC durante la carica ricordate di staccare il cavo di carica prima di spegnere il PC. Chiudete il coperchio del vano batteria sul quadricottero.



5. riconnettere il connettore della batteria alla relativa presa e quindi chiudere lo sportello.

Tempo di carica: circa 75 minuti — Tempo di volo: circa 7 minuti!